SCH-B299

使用说明书

SAMSUNG

使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星的高科技和高标准，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。本使用说明书专门用于指导您了解手机的功能与特性。如欲迅速开始使用，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

指示图标

	注意：注释、使用提示或附加信息。
→	**下一步**：为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择**信息** → **写信息**（表示**信息**，下一步**写信息**）。
[ ]	**方括号**: 手机按键。例如：[⏻]（表示电源开关/ 结束键）。
< >	**尖括号**：在各屏幕上控制不同功能的软键。例如：**< 确认>**（表示**确认**软键）。
▶	**参照**：具有相关信息的页面。例如：▶ 12 页（表示“参照12 页”）。

版权信息

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有。

目录

手机简介 6
手机部位图 6
图标 8

手机的安装和准备 9
安装 UIM 卡和电池 9
为电池充电 10

使用基本功能 11
开机或关机 11
访问功能表 11
自定义手机 12
使用基本通话功能 13
锁定手机 15
锁定 UIM 卡 15
发送和查看信息 16
输入文本 16
添加和查找联系人 19

使用高级功能 20
使用高级通话功能 20
使用高级通讯录功能 23
使用高级信息功能 24

使用工具和应用程序 25
使用中国电信服务 25
录制和播放语音备忘录.....26
使用游戏和应用程序 26
创建世界时钟 27
设定和使用闹钟.....27
使用计算器 28
换算度量单位 28
设置倒计时定时器.....28
使用秒表.....29
创建文本备忘录.....29
管理日历.....29

故障排除.....31

安全和使用信息.....34

手机简介

通过本节，您将了解手机的部位图、按键以及图标。

手机部位图

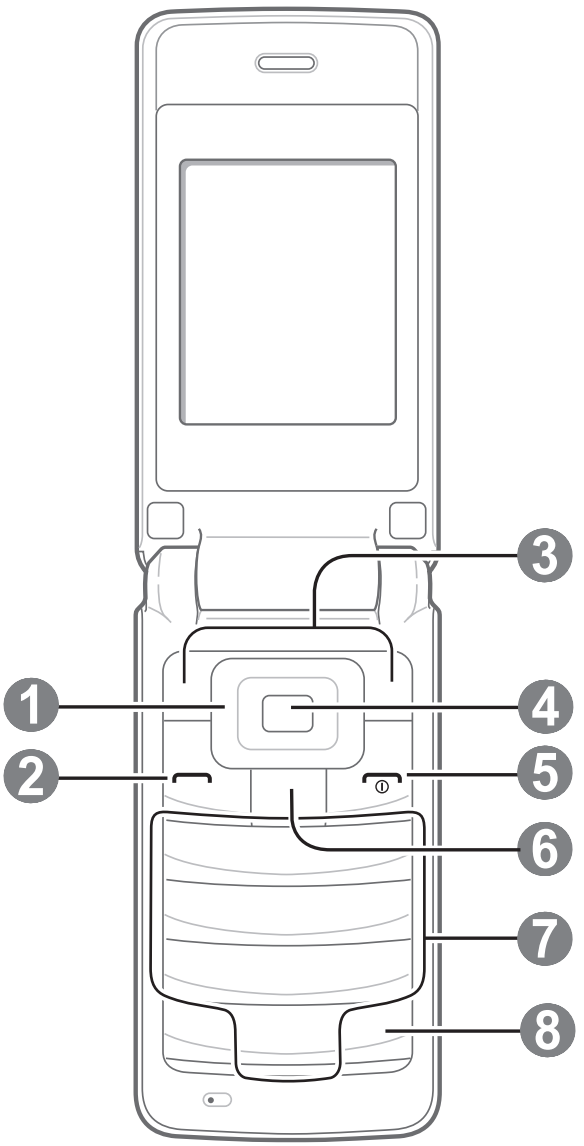

❶

四向导航键

在待机模式下，启动或取消户外模式（向上；按住），启动号码百事通服务（向下；按住），调节音量（向上/向下），或进入用户定义的功能表（向左/向右）；在功能表模式下，在功能表中滚动浏览选项。

预定义的功能表可能不同，具体取决于您的服务提供商。

❷

拨号键

拨打或接听电话；在待机模式下，查看最近通话记录和信息记录。

❸

软键

执行显示屏底部指示的操作。

❹

确认键

在功能表模式下，选择反白显示的功能表选项或确认输入。该键执行的功能可能不同，具体取决于您的服务提供商或所在地区。

❺

电源开关/结束键

打开或关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回到待机模式。

❻

删除键

删除字符。

❼

数字字母键

❽

静音模式键

在待机模式下，启动或取消静音模式（按住）。

图标

显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	信号强度
	正在通话
	漫游中（在正常服务区外）
	已启动闹钟
	新短信 (SMS)
	已启动正常模式
	已启动静音模式
	电池电量

手机的安装和准备

首次使用手机时，需先安装和设定手机。

安装 UIM 卡和电池

1. 取下后盖并插入 UIM 卡。

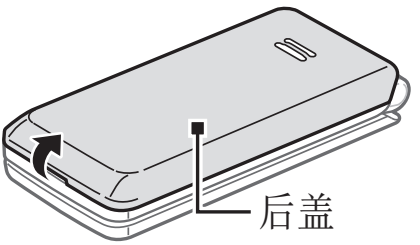

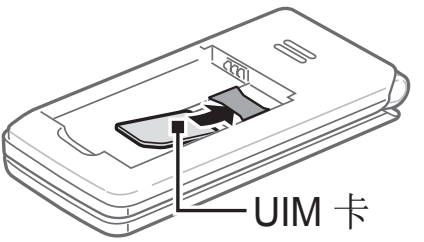

2. 插入电池并装回后盖。

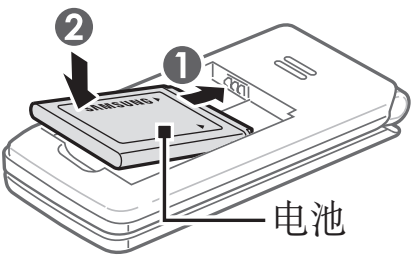

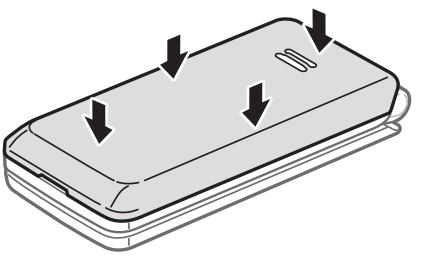

为电池充电

1. 将随附旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

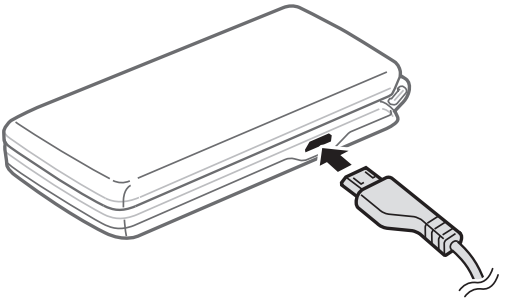

2. 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。
3. 充电结束后，拔下旅行充电器。

从手机中取出电池前，须拔下旅行充电器。否则可能会对手机造成损坏。本手机不支持 USB 连接。只能使用随附的 USB 数据线对手机充电。

使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

开机或关机

如欲开机：

1. 按住 [⏻]。
2. 输入 PIN 码并按下 **<确认>**（如有必要）。

如欲关机，重复上述步骤 1。

访问功能表

如欲访问手机的功能表：

1. 在待机模式下，按下 **<功能表>** 进入功能表模式。

可能需要按下确认键以访问功能表模式，具体取决于所在地区或服务提供商。

2. 使用导航键滚动选择功能表或选项。
3. 按下 **<选择>** 或确认键以确认反白显示的选项。

4. 按下 **<返回>** 返回上一级功能表；按下 [⏻] 返回待机模式。

- 当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 UIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

自定义手机

启动或取消静音模式

在待机模式下，按住 [#] 可启动或取消静音模式。

设置声音模式

如欲切换到另一种声音模式：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
2. 选择所需的模式。

如欲编辑声音模式：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
2. 滚动到所用模式，然后按下 **<选项>** → **编辑**。
3. 根据需要自定义声音设定。

设置功能表快捷键

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机** → **快捷键**。
2. 选择欲用作快捷键的按键。
3. 选择要分配给相应快捷键的功能表。

使用基本通话功能

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [⌐] 拨打该号码。
3. 如欲结束通话，按下 [⌐]。

接听电话

1. 来电时，按下 [⌐]。
2. 如欲结束通话，按下 [⌐]。

在通话过程中调整音量

通话时，按下上或下导航键可调整音量。

调整铃声音量

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
2. 滚动到所需情景模式。

如果使用静音或离线模式，则无法调整铃声音量。

3. 按下 **<选项>** → **编辑** → **音量** → **呼叫提醒**。
4. 向左或向右滚动以调整音量大小。
5. 按下 **<保存>**。
6. 按下 **<选项>** → **保存**。

更改铃声

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
2. 滚动到所需情景模式。

如果使用静音或离线模式，则无法更改铃声。

3. 按下 **<选项>** → **编辑** → **语音铃声**。
4. 选择铃声类别 → 铃声。
5. 按下 **<选项>** → **保存**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，按下确认键 → **是**可启动扬声器。
2. 如欲切换回听筒模式，请再次按下确认键。

在嘈杂环境中，使用扬声器可能很难听清通话内容。为获得更好的通话效果，请使用正常通话模式。

锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **保密** → **话机锁** → **打开**。
2. 输入 4 到 8 位新密码，然后按下 **<确认>**。
3. 再次输入新密码并按下 **<确认>**。

锁定 UIM 卡

可以锁定 UIM 卡，让手机只使用该 UIM 卡，并防止他人使用 UIM 卡。

让手机只使用您的 UIM 卡

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **保密** → **UIM 锁** → **打开**。
2. 输入 4 到 8 位新密码，然后按下 **<确认>**。

防止他人使用 UIM 卡

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **保密** → **PIN 码锁** → **打开**。
2. 输入随 UIM 卡提供的 PIN 码，然后按下 **<确认>**。

发送和查看信息

发送短信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **写信息**。
2. 输入收件人号码，然后向下滚动。
3. 输入信息文本。► 输入文本
4. 按下确认键并选择**发送**以发送信息。

查看短信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信。

输入文本

可通过按下键盘按键输入文本。

可用文本输入模式随所在区域而定。

更改文本输入方法

- 按下 **[#]** 可更改输入模式；按住 **[#]** 可选择输入模式。
- 按下 **[*]** 可在英文输入模式下更改大小写。
- 按住 **[*]** 可切换到特殊符号模式。

拼音模式

1. 按下相应的数字字母键以输入拼音。
2. 按下确认键。每个汉字上会显示一个数字。
3. 滚动选择汉字。
4. 按下数字字母键输入对应汉字。
5. 完成输入后，按下 **<返回>**。

笔画模式

1. 按下 **[1]** 到 **[5]** 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，按下 **[6]**。手机会插入一个占位符。
2. 按下确认键。每个汉字上会显示一个数字。
3. 滚动选择汉字。
4. 按下数字字母键输入对应汉字。
5. 完成输入后，按下 **<返回>**。

123 模式

按下相应的数字字母键可输入数字。

特殊符号模式

按下相应的数字字母键可输入符号。

智能英文模式

1. 按下相应的数字字母键可输入整个单词。
2. 显示正确的单词时，按下 **[0]** 可插入一个空格。如果未显示正确单词，请从显示的列表中选择备选单词。

英文字母模式

按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字符。

- 如欲移动光标，按下导航键。
- 如欲逐个删除字符，可按下 **[C]**。如欲删除光标左侧的字符，按住 **[C]**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下 **[0]**（123 模式除外）。
- 如欲在英文输入方法中输入标点符号，按下 **[1]**。

添加和查找联系人

保存新联系人的存储位置可能已经预置。如欲更改存储位置，请在功能表模式下，选择**通讯录** → **管理** → **存储新联系人到** → 存储位置。

添加新的联系人

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下 **<选项>**。
2. 选择**新建联系人** → 存储位置（话机或 UIM 卡）。
3. 输入联系人信息。
4. 按下 **<选项>** → **保存**将联系人添加到存储器。

查找联系人

1. 在功能表模式下，选择**通讯录** → **联系人列表**。
2. 输入欲查找的姓名的前几个字母。
3. 从联系人列表中选择联系人姓名。

使用高级功能

了解如何进行高级操作以及使用手机的其他功能。

使用高级通话功能

查看和拨打未接来电

手机屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码：

1. 按下 **<记录>**。
2. 滚动选择欲拨打的未接来电。
3. 按下 [⌐] 进行拨打。

拨打近期联系人的号码

1. 在待机模式下，按下 [⌐]。
2. 向左或向右滚动到某一通话类型。
3. 向上或向下滚动选择号码或姓名。
4. 按下确认键可查看通话的详细信息，或者按下 [⌐] 拨打号码。

保持通话或返回保持中的通话

按下 [⌐] 可保持通话，或再次按下 [⌐] 可返回保持中的通话。

拨打另一电话

如果您的网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 按下 [⌐] 保持第一个通话。
2. 输入欲拨打的另一号码，然后按下 [⌐]。
3. 按下 [⌐] 在两个通话间进行切换。

接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

1. 按下 [⌐] 接听第二个电话。
   手机会自动保持第一个通话。
2. 按下 [⌐] 在两个通话间进行切换。

进行三方通话

如果您的网络支持此功能，则可进行三方通话。

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。
   手机会自动保持第一方通话。
3. 连接到第二方后，按下 [⌐] 进行多方通话。

拨打国际长途

如欲设置国际接入字：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **应用** → **通话** → **国际接入字**。
2. 按下 **<选项>** → **增加**。
3. 根据需要输入接入字并按下 **<保存>**。
4. 在列表中选择接入字。

如欲拨打国际电话：

1. 在待机模式下，按住 **[0]** 插入国际接入字。
2. 输入欲拨打的号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 **[⌐]** 进行拨打。

从通讯录呼叫联系人

1. 在功能表模式下，选择**通讯录** → **联系人列表**。
2. 滚动选择欲拨打的号码，然后按下 **[⌐]** 拨打。

拒绝来电

如欲拒绝来电，按下 **[⌐]**，呼叫者将听到繁忙提示音。

如欲自动拒绝特定号码的来电，使用自动拒绝。如欲启动自动拒绝并设置拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **应用** → **通话** → **自动拒绝**。
2. 向左或向右滚动选择**打开**。

3. 向下滚动并按下确认键。
4. 按下 **<选项>** → **新建**。
5. 输入要拒绝的号码。
6. 选择**匹配标准** → 选项 （如有必要）。
7. 按下确认键。
8. 如欲添加更多号码，重复上述步骤 4-7。
9. 选择要拒绝的号码。
10. 按下 **<选项>** → **确定**。
11. 按下 **<保存>**。

使用高级通讯录功能

创建名片

1. 在功能表模式下，选择**通讯录** → **我的名片**。
2. 输入个人详细信息，并按下确认键。

创建联系人群组

1. 在功能表模式下，选择**通讯录** → **群组**。
2. 按下 **<选项>** → **创建组**。
3. 输入群组名称，然后按下确认键。
4. 如欲设置群组铃声，请滚动到所需群组，然后按下 **<选项>** → **分组铃声** → 确认键。
5. 选择铃声类别 → 铃声。
6. 按下 **<选项>** → **保存**。

使用高级信息功能

创建文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板**。
2. 按下 **<选项>** → **新建**以打开新模板窗口。
3. 输入文本，然后按下确认键保存该模板。

在新信息中插入文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **写信息**。
2. 在文本输入字段中，按下 **<选项>** → **添加文本** → **模板** → 模板。

过滤垃圾信息

如欲启动垃圾信息设定：

1. 在功能表模式下，选择**信息**→ **设定**。
2. 选择**垃圾信息设定** → **垃圾信息开/关** → **开**。

如欲设定特定号码：

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **垃圾信息设定** → **阻止号码**。
2. 按下 **<添加>**。
3. 输入号码。
4. 选择**匹配标准**（如有必要）。
5. 按下 **<保存>**。

使用工具和应用程序

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

使用中国电信服务

使用 WAP 服务

在功能表模式下，选择**天翼** → 服务。

服务	功能
互联星空	访问服务商的主页。
号码百事通	访问号码百事通主页。
UIM 卡应用	如果您的 UIM 卡支持这些服务，则可以使用服务商提供的各种附加服务。
客户服务	访问客户服务。
爱音乐	下载音乐文件或使用其他音乐服务。
手机下载	访问或下载各种内容和应用程序。

使用 QQ 即时通讯

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **QQ**。
2. 使用即时通讯服务可与朋友、家人和同事在线聊天。

录制和播放语音备忘录

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **录音机**。
2. 按下确认键开始录制。
3. 对着话筒录制备忘录。
4. 完成录制后，按下 **<停止>**。
   手机会自动保存备忘录。

播放语音备忘录

1. 在录音机屏幕中，按下 **<选项>** → **我的语音片段**。
2. 选择一个文件。

使用游戏和应用程序

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **游戏**。
2. 从列表中选择游戏或应用程序，然后按照屏幕提示进行操作。

- 根据手机的软件，可能不支持下载 Java 游戏或应用程序。
- 提供的游戏可能随服务供应商或所在地区而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

创建世界时钟

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **世界时间**。
2. 按下 **<选项>** → **增加**。
3. 向左或向右滚动选择时区，然后按下 **<增加>**。
4. 如欲添加更多世界时钟，重复上述步骤 2-3。

设定和使用闹钟

了解如何为重要活动设定和控制闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **闹钟**。
2. 选择空闹钟位置。
3. 设置闹钟详情。
4. 按下 **<保存>**，或按下 **<选项>** → **保存**。

关闭闹钟

闹钟响起时：

- 按下 **<确认>** 可关闭闹钟。
- 按下 **<多睡一会>** 可使闹钟在多睡的时间内静音。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **闹钟**。
2. 选择欲取消的闹钟。
3. 向左或向右滚动到**关**。
4. 按下 **<保存>**。

使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

换算度量单位

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **换算** → 换算类型。
2. 选择要进行换算的源单位和目标单位，然后在相应字段输入数量，将会显示换算后的数量。

设置倒计时定时器

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **定时器**。
2. 按下 **<设置>**。
3. 输入倒计时的时间并按下 **<确认>**。
4. 按下 **<开始>**。
5. 定时器时间结束时，按下 **<确认>** 可关闭提示音。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **秒表**。
2. 按下 **<开始>** 以开始秒表。
3. 按下 **<记录>** 以记录圈数。
4. 完成后，按下 **<停止>**。
5. 按下 **<重置>** 清除记录时间。

创建文本备忘录

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **备忘录**。
2. 按下 **<新建>**。
3. 输入备忘录文本，然后按下确认键。

管理日历

更改日历视图

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **日历**。
2. 按下 **<选项>** → **按周查看**或**按月查看**。

创建活动

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **日历**。
2. 按下 **<选项>** → **制作** → 活动类型。
3. 输入活动的详细信息。
4. 按下 **<保存>**，或按下 **<选项>** → **保存**。

查看活动

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细信息的活动。

故障排除

开启或使用手机时，手机提示您输入以下代码之一:

代码	尝试使用此方法解决问题:
话机锁	如果启动了话机锁定功能，则必须输入为手机设置的密码。
输入 PIN	首次使用手机或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 UIM 卡提供的 PIN 码。使用 **PIN 码锁**功能表可禁用该功能。
输入 PUK	如果 UIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
PIN2 码	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 UIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

手机显示“服务无法获得”或“网络故障”

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住手机的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

手机发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

电池充电异常或手机关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换（请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明）。

手机摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在手机上使用应用程序，手机摸上去就会很热这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。

安全和使用信息

为安全使用手机，请务必遵循此安全和使用信息。

安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力

长时间处于音量过高的环境中可能损伤人的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的必要次数，并注意时常休息。

手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸树脂可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。

安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0°C 以下或 45°C 以上）的地方。
- 极端的温度会导致手机变形，降低手机的充电容量以及缩短手机和电池的使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。请勿用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。

- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯（如果有）。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

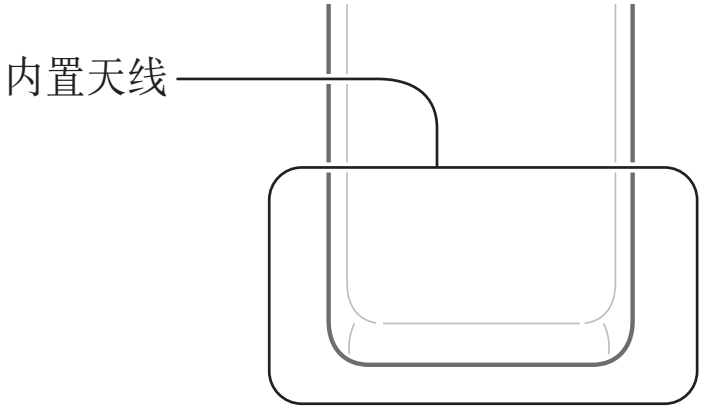

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型 / 时间[1]	标准电池 (800 mAh)
语音通话时间[2]	最长 220 分钟
待机时间	最长 380 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准： 在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

小心处理 UIM 卡或存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容拥有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式（包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性）认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.319 W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2010CP1080
- 进网许可证号：02-8147-101772

- 天津三星通信技术有限公司

  地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司

  地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）

- 惠州三星电子有限公司

  地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）

SAMSUNG
ELECTRONICS

中国印刷
编码：GH68-28365A
www.samsungmobile.cn
中文 05/2010 版本 1.0